


Instrukcja dotyczy podłóg Premium Floor z kolekcji Hydro24 i Maison.

## 1. Ochrona

Premium Floor to łatwa w pielęgnacji, odporna na zużycie podłoga o długiej żywotności i higienicznej twardej powierzchni.

Aby chronić swoją podłogę, zalecamy:

- Umieść odpowiednią wycieraczkę przy wejściu, aby wchłonęła brud i / lub wilgoć. Piasek i brud mogą działać jak „papier ścierny” i powodować przedwczesne zużycie lub zarysowania.
- Umieść podkładki filcowe pod nogami krzesel i stołów, aby uniknąć zarysowań.
- Zabezpiecz pozostałe meble filcowymi podkładkami, aby umożliwić bezpieczne przesuwanie.
- Pod krzesłami na kółkach używaj mat zabezpieczających

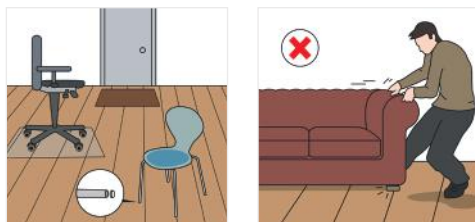

### Temperatura wewnętrzna i wilgotność powietrza

Panele Premium Floor z kolekcji Hydro24 i Maison produkowane są z drewnianych materiałów, które ulegają wpływowi na zmiany klimatyczne. Najlepsza wilgotność dla podłóg laminowanych wynosi 40-60 %, a temperatura 18-25 stopni Celsjusza.

### Elektryczność statyczna

Panele Premium Floor to częściowo izolująca wykładzina podłogowa. Jeśli względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu wynosi około RH 50% lub więcej, zmniejszy to zdolność podłogi do tworzenia ładunków statycznych.

## 2. Czyszczenie



Panele Premium Floor są bardzo łatwe w czyszczeniu.

W bardzo krótkim czasie i przy minimalnym wysiłku możesz cieszyć się czystą i piękną podłogą przez wiele lat.

### Czyszczenie na sucho

W ramach codziennego sprzątania, rekomendujemy używać miękką szczotkę, odkurzacz lub suchego mopa. Najlepsze są mopy z mikrofibry.

### Czyszczenie na mokro

Aby wyczyścić podłogę na mokro, rekomendujemy użycie dobrze odciśniętego mopa i letniej wody. Należy unikać zbyt mokrego mopa.



Działania niepożądane:

- Nie używaj mopa parowego
- Nigdy nie używaj nierozcieńczonych płynów bezpośrednio na podłogę
- Nigdy nie używaj detergentów organicznych: mogą zostawić lepką powłokę na powierzchni paneli, która będzie skutkować widocznymi śladami. Tylko syntetyczne detergenty są rekomendowane.
- Nigdy nie używaj wosków, lakierów ani nabłyszczaczy na powierzchnię paneli

### 3. Usuwanie plam/uszkodzeń

Uporczywe plamy mogą być usuwane w sposób opisany w poniższej tabeli:

plamy	sposób usuwania
Krew	Wyciśnięta z nadmiaru wody ściereczka
Kawa, herbata, czekolada, sok, mleko, wino, tłuszcz	Wyciśnięta z nadmiaru wody ściereczka, letnia woda i niewielka ilość syntetycznego detergentu
Guma, olej, smoła, pasta do butów, sadza, lakier do paznokci, szminka, tusz rysunkowy, kredka, kreda, farba	Spirytus metylowany / benzyna / aceton (tych rozpuszczalników nie należy używać w V-fugach)
Wosk od świeczek, guma do żucia	Pozostawić do stwardnienia, zeszkrobać ostrożnie plastikowym skrobakiem, pozostałości oczyścić acetonem

Nigdy nie używaj wełny stalowej ani innych ściernych metod czyszczenia podłogi.

Uszkodzenia, takie jak rozdarcia i nacięcia na powierzchni, można naprawić za pomocą zestawu do naprawy podłóg laminowanych. Poważnie uszkodzone deski podłogowe należy całkowicie wymienić.

### 4. Gwarancja

Postępując według powyższej instrukcji, wydłużysz trwałość swojej podłogi i spełnisz zasady gwarancji. Prosimy o zapoznanie się z zasadami gwarancji Premium Floor.