


Czyszczenie i konserwacja

Ochrona

Premium Floor to łatwa w pielęgnacji, odporna na zużycie podłoga o długiej żywotności i higienicznej twardej powierzchni.

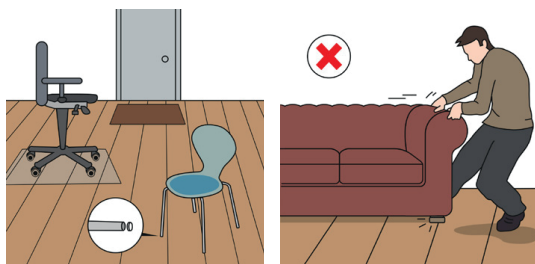

Aby chronić swoją podłogę, zalecamy:

1. Umieść wycieraczkę przy wejściu, aby wchłonęła brud i / lub wilgoć. Piasek i brud mogą działać jak papier ścierny i powodować przedwczesne zużycie lub zarysowania
2. Umieść podkładki filcowe pod nogami mebli, a zwłaszcza krzeseł i stołów, aby uniknąć zarysowań
3. Pod krzesłami na kółkach używaj mat zabezpieczających


Temperatura wewnętrzna i wilgotność powietrza

Panele Premium Floor produkowane są z drewnianych materiałów, które ulegają wpływowi na zmiany atmosferyczne. Najlepsza wilgotność dla podłóg laminowanych wynosi 40-65%, a temperatura 18-22 stopni Celsjusza.

Elektryczność statyczna

Panele Premium Floor to częściowo izolująca wykładzina podłogowa. Jeśli względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu wynosi około RH 50% lub więcej, zmniejszy to zdolność podłogi do tworzenia ładunków statycznych.

Czyszczenie

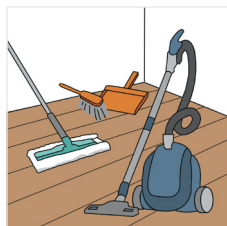

Panele Premium Floor są bardzo łatwe w czyszczeniu. W krótkim czasie i przy minimalnym wysiłku możesz cieszyć się czystą i piękną podłogą.

Czyszczenie na sucho

W ramach codziennego sprzątnięcia rekomendujemy używać miękką szczotkę, odkurzacz lub suchego mopa. Najlepsze są mopy z mikrofibry.



Czyszczenie na mokro

Aby wyczyścić podłogę na mokro, rekomendujemy użycie dobrze odcisniętego mopa i letniej wody. Należy unikać zbyt mokrego mopa. W przypadku chęci umycia podłogi detergentem, zalecamy użycie płynów do mycia paneli laminowanych bez zawartości wosków i mydeł, aby nie pozostały na powierzchni podłogi tłustej warstwy.

Działania niepożądane

1. Nie używaj mopa parowego
2. Nigdy nie używaj nierozcieńczonych płynów bezpośrednio na podłogę
3. Nigdy nie używaj detergentów organicznych - mogą zostawiać lepką powłokę na powierzchni paneli, która będzie skutkować widocznymi śladami. Tylko syntetyczne detergenty są rekomendowane.
4. Nigdy nie używaj wosków, lakierów ani nabtyszczaczy na powierzchnię paneli

Usuwanie plam / uszkodzeń

Uporczywe plamy mogą być usuwane w sposób opisany w poniższej tabeli:

plamy	sposób usuwania
rew	wycinięta z nadmiaru wody ściereczka
kawa, herbata, czekolada, sok, mleko, wino, tłuszcz	wycinięta z nadmiaru wody ściereczka, letnia woda i niewielka ilość syntetycznego detergentu
guma, olej, smoła, pasta do butów, sadza, lakier do paznokci, szminka, tusz rysunkowy, kredka, farba	spirytus metylowany / benzyna / aceton (tych rozpuszczalników nie należy używać w V-fugach)
wosk od świeczek, guma do żucia	pozostawić do stwardnienia, zeszkrobać ostrożnie plastikowym skrobakiem, pozostałości doczyścić acetonem

Nigdy nie używaj wełny stalowej ani innych ściernych metod czyszczenia podłogi.

Uszkodzenia, takie jak rozdarcia i nacięcia na powierzchni, można naprawić za pomocą zestawu do naprawy podłóg laminowanych.

Poważnie uszkodzone deski podłogowe należy całkowicie wymienić.

Gwarancja

Postępując według powyższej instrukcji, wydłużysz trwałość swojej podłogi i spełnisz zasady gwarancji. Prosimy o zapoznanie się z zasadami gwarancji Premium Floor.